HYUNDAI

PONCEUSE A BANDE 900 W MODELE 72110.5176

MODE D'EMPLOI



MANUEL D'UTILISATION D'ORIGINE

ATTENTION: Lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet outil. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures, risques d'incendie ou chocs électriques.

Conserver ces instructions pour consultation ultérieure!

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

MISE EN GARDE! Lir e tout es les instructions. Le fait de n e pas su ivre to utes le s instructions indiquées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, une brûlure et/ou une blessure sérieuse.

Le terme « outil » dans tous les avertissements indiqués ci-dessous fait référence à votre outil alimenté par le secteur (avec un cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1) Zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éc lairée**. Les zones en désordre et sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de li quides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) Maintenir les enfants et les personnes présente s à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) Les prises femelles de l'outil él ectrique do ivent êt re adaptées au socle. Ne jamai s modifier la prise femelle de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des prises femelles non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les r adiateurs, les cui sinières et les réfri gérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils à la pl uie ou à des conditi ons humides**. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) Ne pas maltraiter le c ordon. Ne jamais u tiliser le c ordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Mai ntenir les cordons à l'écart de la chaleur, des lubrifiants, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsqu'on utilise un outil à l'ext érieur, utilis er un prolongateur adapté à l'us age extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à l'usage extérieur réduit le risque de chocélectrique.
- f) Si vous uti lisez un outil électroportatif dans un endroit humide utilisez une source d'alimentation protégée p ar un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit les risques de chocs électriques.

3) Sécurité des personnes

- a) Rester vigilant, surveiller ce que l'on est en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alco ol ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur.
- b) Utiliser des équi pements de séc urité. Touj ours port er des l'unettes de protection pour le s ye ux. Les équipements de sécurité tels que masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures pour l'utilisateur.
- c) Eviter t out dé marrage accidentel. S'ass urer que l'int errupteur es t sur positi on « Arrêt » avant de brancher l'outil. Porter un outil en ayant un doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil dont l'interrupteur est en position « Marche » est source d'accidents.
- d) **Retirer toute clé de r églage avant de mettre l'outil en marche**. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut provoquer des blessures pour l'utilisateur.
- e) Ne pas se préci piter. Toujours garder u ne position et un équ ilibre adaptés à tout moment. Ceci permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux : ils pe uvent être h appés ou pris p ar des p arties en mouvement. Gard er vos cheveux, habits et gants éloignées des parties en mouvement.
- g) Si des di spositifs sont fou rnis pour le raccordement d'équi pements pour l'extraction et l a r écupération des poussières, assurez-vous qu 'ils sont bi en connectés et correctement utilisés. Utiliser ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

4) Utilisation et entretien

- a) Ne pas for cer sur l'ou til. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail à faire et de manière plus sûre et plus efficace au régime pour lequel il est construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice et vers a. Tout outil qui ne peut être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c) Débrancher la pr ise femelle de la source d'aliment ation en couran t avant tou t réglage, changement d'accessoire ou de r anger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- d) Conserver les outils à l'arrêt dans un endroit situé hors de port ée des enfants, et empêcher les person nes qui n e con naissent pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices.
- e) Observer la mai ntenance de l'outi l. Vérifier qu'il n'y a pas de mau vais alignement ou de bloc age dans les parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Si une pièce est endommagée, faire réparer votre outil avant utilisation. Beaucoup d'accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) Garder affûtés et propres les outils de cou pe. Des outils entretenus destinés à couper correctement avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'outil, ses accessoires et lames etc..., conformément à ces instructions et de la façon prévue pour le type partic ulier de l'outil, en tenant compt e des conditions de travail et du travail à réalis er. Utiliser un outil pour des opérations différentes ce celles pour lesquelles il est conçu pourrait engendrer des situations dangereuses.

5) Entretien

a) Faire en tretenir l'outil par du personne I qu alifié, en uti lisant des pi èces de rechange identiques. Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil

BRUITS ET VIBRATONS

Les valeurs de bruits et de vibration annoncées dans le présent manuel ont été mesurées conformément à la procédure décrites par la norme EN 60745, et peuvent être utilisées pour comparer deux outils électroportatifs entre eux. Elles peuvent également servir de référence pour une estimation préalable d'exposition aux risques vibratoires et sonores

ATTENTION : Les valeurs vibratoires mesurées au cours de l'utilisation de l'outil peuvent différer des valeurs déclarées dans le présent manuel en fonction des conditions d'utilisation dudit outil.

Prendre toutes mesures de sécurité et de prévention appropriées pour protéger l'utilisateur de l'outil en se basant sur une estimation d'exposition au cours d'une utilisation en conditions réelles (en prenant en considération toutes les composantes du cycle d'utilisation, telles que les périodes durant lesquelles l'outil n'est pas en fonctionnement ainsi que celles durant lesquelles il fonctionne à vide).

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

La ponceuse à bande est l'outil idéal pour le ponçage de surfaces planes avant peinture, vernissage, mise à la teinte ou huilage. Elle peut être utilisée sur le bois, le métal ou autres surfaces peintes. Grâce à sa largeur de ponçage de 76 mm, d'importantes surfaces planes peuvent être rapidement préparées sans usure excessive de la bande abrasive. Le système intégré d'extraction de la sciure permet d'avoir un poste de travail toujours propre ; le système de fixation rapide simplifie le changement de la bande de papier abrasif.


Une vis de réglage assure un défilement optimal de la bande abrasive. Une bande abrasive de 76 x 533mm est fournie avec la ponceuse. Des bandes de rechange sont disponibles dans la plupart des magasins de bricolage

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet outil et vous familiariser avec toutes les recommandations de sécurité. Tous les outils électriques représentent un danger potentiel – ne les laissez pas à portée des enfants. Si vous avez des questions sur l'utilisation de votre ponceuse, n'hésitez pas à nous contacter.

Les chiffres sur les illustrations ci-dessous servent de référence dans tout le mode d'emploi.

DESCRIPTION:

- 1. Gâchette marche/ arrêt
- 3. Cordon d'alimentation
- 4. Poignée frontale
- 5. Levier de libération de la bande
- 6. Indicateur du sens de rotation
- 7. Bande abrasive
- 2. Bouton de verrouillage de gâchette 8. Vis d'ajustage de défilement de la bande
 - 9. Rouleau d'entraînement de la bande
 - 10. Rouleau frontal
 - 11. Point d'extraction des poussières
 - 12. Sac à poussières

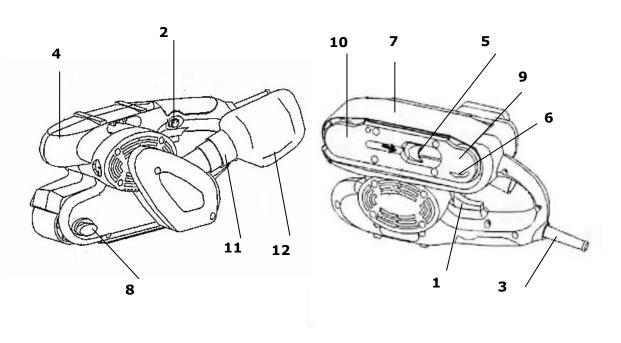

MODE D'EMPLOI

Mise en place de la bande abrasive

S'assurer que la ponceuse est débranchée.

Sélectionner une bande abrasive correspondant à la finition désirée (voir paragraphe « Choix de la bande abrasive »).

Mettre la ponceuse sur son flanc, et lever le levier (5). Des flèches situées à l'intérieur de la bande (face non abrasive) indiquent son sens de rotation. Positionner la bande autour des rouleaux (9) et (10) en faisant correspondre le sens de rotation indiqué par les flèches imprimées sur la bande et la flèche (6) figurant sur la ponceuse.

Refermer le levier dans sa position initiale. Brancher la ponceuse. Tourner la ponceuse bande abrasive vers le haut et démarrer la ponceuse (voir procédure ci-dessous). Ajuster la course de la bande si nécessaire au moyen de la vis d'ajustage (8), de sorte que la bande défile sans aucun déport latéral.

Choix de la bande abrasive

La choix du grain dépend de la finition souhaitée.

Pour les surfaces lisses peintes ou vernies, choisir un gros grain pour entamer la surface, puis utiliser des grains de plus en plus fins jusqu'à l'obtention de la finition désirée. Pour le bois et le métal, choisir un grain plus fin que celui de la surface. Ne pas choisir un grain trop fin dès le départ, cela rallongerait le temps de ponçage et réduirait l'efficacité de la ponceuse.

Suggestions de grains :

Bois moyen
Contre-plaqué moyen
Plastique fin
Acier fin
Surfaces peintes gros

Démarrage et utilisation de la ponceuse à bande

- Avant de brancher la ponceuse, s'assurer que le bouton de verrouillage de la gâchette (2) n'est pas enclenché en appuyant sur la gâchette (1).
- Une fois la ponceuse branchée, appuyer sur la gâchette marche/ arrêt (1).
- Pour une utilisation prolongée, enclencher le bouton de verrouillage (2).
- our arrêter la ponceuse, appuyer sur la gâchette (1) (si celle-ci est verrouillée) et relâcher la gâchette.

UTILISATION DE LA PONCEUSE A BANDE

Système d'extraction des poussières

- Le ponçage génère de la poussière. Nous vous conseillons de porter un masque à poussières et des lunettes de protection. Il est par conséquent important d'utiliser le sac à poussières (12).
- S'assurer que la ponceuse est débranchée.
- Enclencher à fond le sac à poussières sur le point d'extraction (11).
- Ne pas remplir complètement le sac à poussières. Vérifier toutes les 5 minutes.
- Débrancher la ponceuse et retirer le sac avec précautions.
- Vider le contenu du sac.
- Le ponçage du **métal** étant générateur d'étincelles, **ne pas util iser** le sac. Lorsque la ponceuse est utilisée sans sac à poussières, ces dernières sont éjectées dans l'atmosphère. Il convient alors de se protéger les yeux ainsi que les voies respiratoires au moyen de lunettes et d'un masque de protection.

Utilisation de la ponceuse à bande

- Positionner une bande abrasive appropriée pour la finition souhaitée (voir chapitre « Mise en place de la bande abrasive »).
- Mettre en place le sac à poussières (voir chapitre « Système d'extraction des poussières »).
- La ponceuse est maintenant prête à l'emploi.
- Toujours fixer la pièce à poncer afin d'éviter tout mouvement lors du ponçage.
- Tenir la ponceuse à deux mains.
- Toujours mettre en marche la ponceuse avant de la mettre en contact avec la pièce à poncer, et la retirer de la pièce à poncer avant de l'éteindre.
- N'appuyez pas trop fort sur la ponceuse pour ne pas endommager la surface et ne pas accélérer l'usure du papier. Il est plus efficace de travailler avec une pression légère et régulière.

Entretien de la perceuse

• Nettoyer la ponceuse régulièrement afin de conserver les évents propres et libres de poussière. Procéder comme suit :

Débrancher la ponceuse

Utiliser un pinceau pour nettoyer les évents

Essuyer la ponceuse avec un chiffon propre et humide. Eviter solvants et essence).

• En cas d'échauffement excessif de la ponceuse, la faire tourner à vide pour la refroidir.

UTILISATION DE LA PONCEUSE A BANDE

Décoration

Cet outil est idéal pour la préparation des surfaces avant peinture ou vernissage. La procédure sera différente selon la finition existante de la surface. Voyez sur l'étiquette de votre pot de peinture les préparations nécessaires pour ce type de peinture.

Si la surface est recouverte d'une peinture ou d'un vernis en mauvais état (écaillage ou boursouflage facile à éliminer), ce revêtement doit être supprimé avant une nouvelle peinture. Utilisez un papier à gros grain pour éliminer la vieille peinture de la surface, puis un papier à grain fin pour préparer la surface à recevoir la nouvelle peinture.

S'il y a, sur la surface, une peinture ou un vernis qui adhère fortement, il n'y a pas besoin de l'éliminer. Commencez avec un papier à grain moyen pour supprimer les imperfections de la surface ou les taches, puis utilisez un papier à grain fin pour préparer la surface à recevoir la nouvelle peinture.

Si vous réparez une zone de peinture endommagée, éliminez la peinture existante sur cette zone. Utilisez un papier à gros grain puis un papier à grain plus fin. Poncez légèrement la zone de peinture saine autour de la zone endommagée pour que la nouvelle peinture se raccorde correctement avec l'ancienne.

Après le ponçage, essuyez la surface pour enlever les poussières avant de peindre.


CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE

- Lors de l'utilisation de la ponceuse à bande, maintenir ferment l'appareil avec les deux mains : la poignée avant sert à équilibrer le maintien.
- Avant d'allumer la machine, assurez-vous que la ponceuse n'est pas en contact avec la pièce à travailler
- Ne pas toucher les parties rotatives de l'appareil
- Ne pas poser la ponceuse avant l'arrêt total de la bande

Portez TOU JOURS un ma sque à poussières et des lunettes de sécu rité lors que vous poncez une vieille peinture.

ATTENTION des poussières nocives et toxiques peuvent être produites lors de l'utilisation de la ponceuse sur cert ain matér iau (exemp le : ponçage des peintures contenant du plomb.

VUE ECLATTE

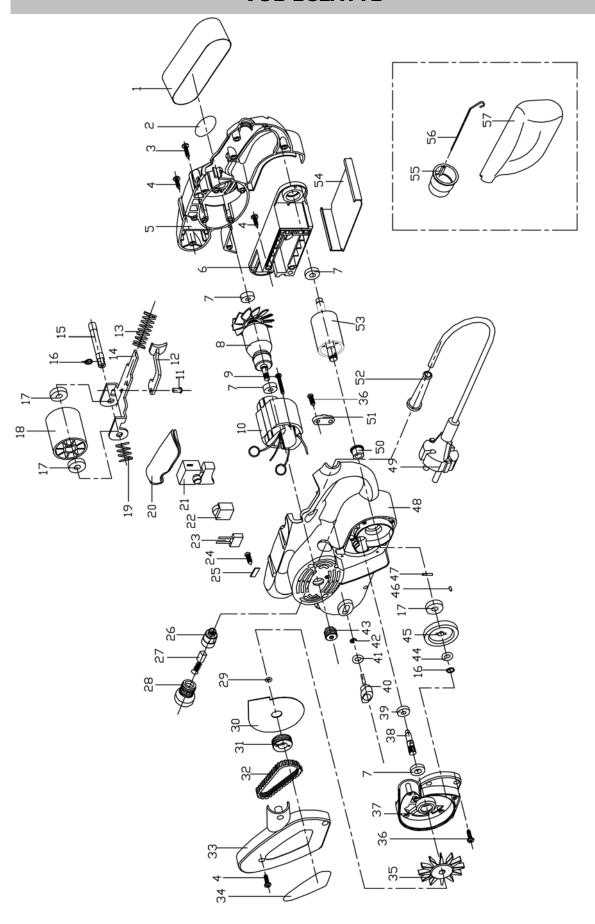

LISTE DES COMPOSANTS

N°	Composant	N°	Composant
1	Bande	30	Cache extraction poussières
2	Plaque sigalétique	31	Grande roue
3	Vis 3.9x20	32	Bande
4	Vis 3.9x18	33	Couvre bande
5	Corps: partie droite	34	Plaque sigalétique
6	Support de palier	35	Ventilateur à poussières
7	Palier	36	Vis 3.9x16
8	Rotor	37	Cache poussières
9	Vis 3.9x50	38	Engrenage
10	Stator	39	Palier
11	Cheville	40	Bouton d'ajustement
12	Hampe de fermeture	41	Rondelle
13	Ressort de fermeture	42	Bague C
14	Support de fermeture de palier	43	Petite roue
15	Axe de fermeture	44	Rondelle
16	Bague C	45	Grande roue
17	Palier à bille	46	Caoutchouc
18	Roue	47	Cheville du cylindre
19	Ressort d'ajustement	48	Corps: partie gauche
20	Poignée bi-matière	49	Câble
21	Interrupteur	50	Manchon cuivre
22	Contrôle de vitesse	51	Bague du cable
23	Condensateur	52	Protection du cable
24	Vis 3.9x10	53	Roue de direction
25	Planche d'isolation	54	Base
26	Porte balais	55	Sortie poussières
27	Balais	56	Fil acier
28	Bouchon balais	57	Sac à poussières
29	Rondelle		



Les équipements électriques font l'objet d'une collecte sélective.



ATTENTION : Afin de réduire le risque d'accidents, l'utilisateur doit lire ce mode d'emploi.



RECOMMANDATION: Portez des lunettes de sécurité et des protections auditives.



RECOMMANDATION: Porter un masque de protections des poussières.

SPECIFICATIONS

(€ □

Modèle : 72110.5176 Tension-fréquence : 230V ~ 50Hz

Puissance: 900W

Vitesse: 200-380 m/min Dimensions bande: 76 x 533 mm

Niveau de pression acoustique $L_{pA}=90.8~dB(A)$ Niveau d'intensité acoustique $L_{wA}=101.8~dB(A)$

Tolérance K=3 dB(A)

Vibrations: $a_h = 2,860 \text{ m/s}^2$, Tolérance $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Appareil de Classe II Fabriqué en Chine

LICENSED BY HYUNDAI CORPORATION, KOREA

GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ANS. **Conservez votre ticket de caisse!** Si cet appareil présente ou venait à présenter des défectuosités, veuillez le rapporter <u>à</u> <u>l'endroit où vous l'avez acheté</u> muni de votre ticket de caisse.

Service Consommateurs (pour info. Produit uniquement. <u>Ne pas retourner votre</u> appareil) :

support@sds-europe.com

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous: SDS – 44880 Sautron, France

déclarons que le produit :

Ponceuse à bande 900W Modèle 72110.5176

est conforme aux normes suivantes, dans leur dernière version :

EN 60745-1; EN 60745-2-4
 EN 55014-1; EN 55014-2

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

et satisfait aux dispositions des Directives de Conseil :

- « Machines » 2006/42/CE
- « Directives CE basse tension » 2006/95/CE
- « Compatibilité Electromagnétique » 2004/108/CE
- « Directive DEEE » 2002/96/CE
- « Directive RoHS » 2002/95/CE

Pour SDS:

Jean Mouchfl

Jean-Marc Chipot, Gérant

Date: 30/10/2009